

# Instruktioner for T-shirt-transfers til tekstiler i lyse farver


DK



## Udskriv dine egne billeder til T-shirts eller andet tøj!

Trinvis vejledning i design, udskrivning og påstrykning af dine T-shirt-transfers til tekstiler i lyse farver. Design T-shirts, forklæder, duge, lommestørklæder, tasker og meget mere med dine egne billeder, tekster eller fotos. **Følg instruktionerne nedenfor for at opnå de bedste mulige resultater.**

Egnet til alle bomulds- eller polyesterstoffer i lyse farver, men ikke til strækbare tekstiler som f.eks. elastan. Bemærk, at Avery tilbyder et bestemt produkt til tekstiler i lyse farver. **Husk at vaske nye tekstiler**, før transfers påføres, da der kan være små mængder kemikalier tilbage i stoffet, som kan have en negativ indvirkning på resultaterne. Udskriv og påstryk transferne på samme dag, hvis det er muligt. Egnet til alle standardinkjetprintere. Transferne er ikke beregnet til at kunne klare stræk eller fugtighed ud over den sædvanlige brug og slitage. Ideel opbevaring af T-shirts med transfers er stuetemperatur (ca. 20°C) og 50% relativ luftfugtighed. Opbevar resterende T-shirt-transfers i den oprindelige emballage. Hvis det dekorede tøj skal bruges som gave, skal du inkludere en kopi af disse instruktioner, så modtageren kan få glæde af gaven længst muligt!

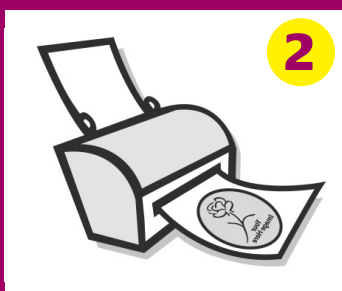

## T-shirt-transfers til lyse tekstiler - Instruktion

### 1. Design (fig.1):

Design motivet ved hjælp af gratis online Avery **Design&Print software** ved at bruge software-koden MD1001. Du kan finde den gratis software på [www.avery.eu](http://www.avery.eu). Du kan også lave dit eget overføringsbillede, som passer målene 210 x 297 mm. Hvis du ikke bruger softwaren Design&Print, skal du sørge for at vende billedet (**spejlvendt eller omvendt billede**) inden udskrivning (se printermanualen). Design & Print vender automatisk billedet for dig.

### 2. Udskriv (fig.2):

Printerindstillinger: almindeligt papir/standard/høj opløsning. **Vælg IKKE "overfør"**, da billedet udskrives automatisk som spejlbillede (motivet skal spejlvendes i designstadiet)! Test udskriften af dit design på almindeligt papir for at sikre, at billedet og teksten vendes om ved udskrivningen. Før T-shirt-transferne ind i printeren et ad gangen. Lad det udskrevne billede tørre i ca. 10 minutter.

### 3. Tilskæring (fig. 3):

Skær designet ud, idet du bevarer en smal margin omkring billedet. Afrund hjørnerne for at undgå, at de frigør sig ved strykning eller vask.

### 4. Klargøring af overflade (fig. 4):




Brug en hård, glat og varmeresistent overflade. Undgå at bruge et strygebræt, da dette er for blødt, til at du kan lægge et tilstrækkeligt tryk. **Forsigtig:** Indstil strygejernets til **INGEN** damp og højeste temperatur for bomuld/linned (maks. 170°C), og vent, indtil strygejernets har nået denne temperatur. Læg et pudebetræk eller lignende på overfladen, og stryg omhyggeligt for at få en glat overflade uden krøller. Læg nu T-shirten eller tøjet på pudebetrækket. (Kontroller, at udluftningen i rummet er tilstrækkelig under strykingen)

### 5. Påstrykning af overføringsbilledet (fig. 5):

**Forsigtig!** Sørg for, at det er en voksen, der påstryger transferen. Placer T-shirt-transferen med den udskrevne side nedad på det ønskede sted på T-shirten. Påstryk derefter hele billedet med omhyggelige og ensartede bevægelser, idet du trykker godt til. Varmen og trykket er afgørende for at sikre, at billedets kvalitet bliver højest mulig. **Strykingstid:** Ca. ½ min. for et billede med målene 10x15 cm, ca. 1 ½ min. for en halv A4-side og ca. 3 min. for en hel A4-side. Vær særligt omhyggelig med kanterne og hjørnerne!

### 6. Afkøling (fig. 6):

Efter påstrykingen skal du fjerne stoffet fra pudebetrækket (så det afkøles hurtigere), og lad det afkøle i mindst 2 minutter.

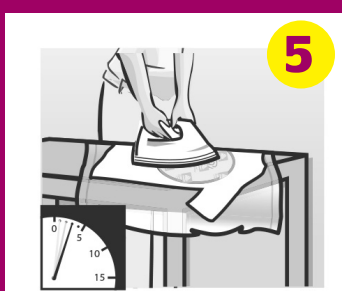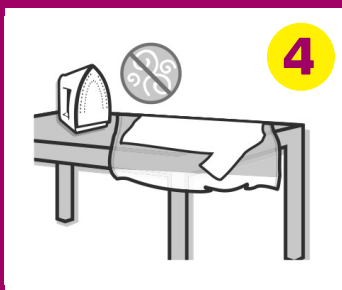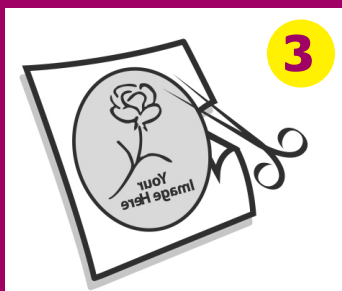

## 7. Afpilning (fig. 7):

Træk forsigtigt transferens bagside af billedet, idet du begynder ved hjørnet og er forsigtig med ikke at rive det i stykker. Hvis billedet begynder at slippe, betyder det, at du ikke har anvendt tilstrækkeligt tryk eller varme. Læg overføringsarket på igen (eller brug bagepapir), og påstryk billedet igen med særlig omhu for kanter og hjørner. **Plejeanvisninger:** Vi anbefaler vask og strygning af T-shirten før brug. Ved strygning skal du lægge et stykke bagepapir over billedet, så det bliver blødere og det udskrevne billede fastgøres endnu bedre.

- Vask først 24 timer efter udskrivning.
- Ved vask skal du vende vrangen udad og vaske i maskinen med koldt vand (30°C).
- Vælg en centrifugeringshastighed på maksimalt 800 - 1.000 omdrejninger.
- Brug almindeligt vaskemiddel til farvet tøj. Undgå at bruge midler, der indeholder klorinbaseret blegemiddel. Undgå tørretumbling.
- Fjern tøjet, så snart vaskemaskinen er færdig, for at undgå udtværing.
- Undgå tørretumbling.
- For at bevare billedets farver anbefaler vi, at billedet dækkes med bagepapir, og de dækkede område stryges efter hver vask. Dette genopvarmer belægningen, opfrisker farverne og fastgør løsnede områder til stoffet på ny.
- Rør aldrig direkte ved det udskrevne billede med strygejernet. Tildæk det altid med bagepapir!

## Produktgaranti:

Avery® lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter og erstatter ethvert produkt, som ikke opfylder dine forventninger. Vi modtager gerne eventuelle anbefalinger eller forslag fra dig.

Send dine kommentarer med henvisning til produktnummeret til: Avery Nordic, Valdemarshaab 11, 4600 Køge, Danmark, tlf. nr. +45 70 10 18 00, [www.avery.eu](http://www.avery.eu), [nordic@avery.com](mailto:nordic@avery.com)

© 2020 AVERY/Avery Zweckform er en del af og er et varemærke tilhørende CCL Industries Inc., Toronto (Canada). Alle andre mærker er delvist registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

